



WAND INLIJMEN

Aanbevolen lijm: op basis van acrylaat



AFWASBAAR



EXTRA AFWASBAAR

vlieswandbekleding met PU binder*



AFNEEMBAAR




LICHTECHTHEID +- 6


De waarde voor de donkere kleuren kunnen hoger liggen, die van de lichte tinten iets lager.

OPACITEIT


Vlieswandbekleding is een natuurproduct, wat maakt dat kleurverschillen mogelijk zijn. Dun en lichtgekleurd vliesbehang is hier meer gevoelig aan en vraagt een grondige voorbereiding van de ondergrond. Deze krijgt bij voorkeur een uniform lichte kleur, of er kan effen vliesbehang als basis geplaatst worden. Ook glanzend, effen behang vraagt extra aandacht bij de behandeling van de ondergrond, oneffenheden kunnen ook hier zichtbaar zijn.




01



02

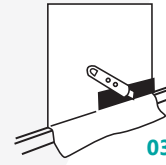

03

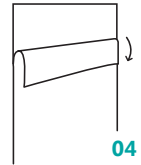

04

VLIESWANDBEKLEDING

VOORBEREIDING

De muren moeten droog, glad, proper, stof- en vetvrij en in een neutrale witte kleur zijn. Gaten en/of scheuren op de muur dichten met een vulmiddel en gladschuren. Sterk absorberende muren eerst behandelen met een fixerend voorstrijkmiddel. Een primer, fixatie, of een laag grondverf is aan te raden. Dit zal mogelijke kleurverschillen of vlekken verminderen. Het voorkomt ook het risico op loskomend behang bij nieuw pleisterwerk. Voor dun of licht gekleurde behangreferenties is een grondige voorbereiding van de ondergrond van groot belang, deze is immers meer gevoelig voor mogelijke transparantie. Het plaatsen van effen vliesbehang als ondergrond of wit schilderen is hierbij aangeraden. Let bij de aankoop van de verschillende behangrollen ook op het fabricagebad, deze moet voor iedere rol gelijk zijn. Dit voorkomt mogelijke kleurverschillen.

HET BEHANGEN ZELF

Volg nauwkeurig de volgende stappen:

De banen op de gewenste lengte snijden. **Houd hierbij rekening met de rapporthoogte en het al dan niet storten. (instructies terug te vinden op de voorzijde van het etiket)**

De tekening naar binnen rollen. **De muren inlijmen** met een universele kant-en-klare wandlijm, geschikt voor vliesbehang (op basis van acrylaat). Volg hierbij de instructies van de lijmfabrikant. **(01)** Kleef de banen naast elkaar (zonder overlapping!) en druk ze met behulp van een borstel aan. **(02)** Vertrek hierbij vanuit het midden en wrijf naar de zij-kanten zodat alle luchtblaasjes verdwijnen. Voorkom dat er lijmresten op de voorzijde van het behang komen. Gebeurt dit echter toch, deze voorzichtig deppend verwijderen. Zeker **NIET WRIJVEN**. Het overtollige behang aan het plafond en de plinten afsnijden met behulp van een breekmes. **(03)** Laat drogen, vermijd snel en overdreven verwarmen of tocht tijdens het drogen en het behangen zelf.

MAKKELIJK TE VERWIJDEREN

Kwalitatief vliesbehang dat op bovenstaande manier werd aangebracht, kan makkelijk droog verwijderd worden. **(04)**

VERANTWOORDELIJKHEID

Controleer het resultaat na het aanbrengen van 3 banen. Klachten over meer dan 3 banen worden niet geaccepteerd. Bij verdere afwerking, is dit op eigen verantwoordelijkheid. Klachten moeten onmiddellijk en rechtstreeks gemeld worden aan uw verdeler.